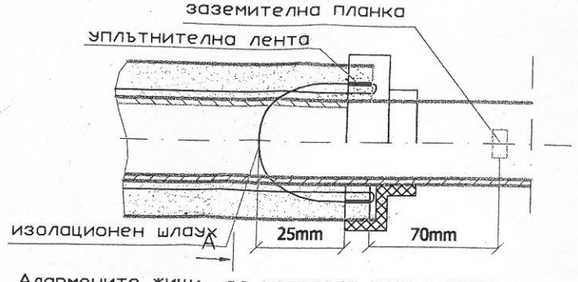

Алармените жици се изтеглят извън крайната капа
Поставя се изолационния шлаух, жиците се съединяват
Монтира се крайната капа чрез нагряване

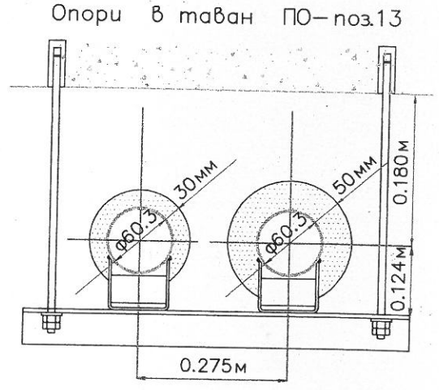

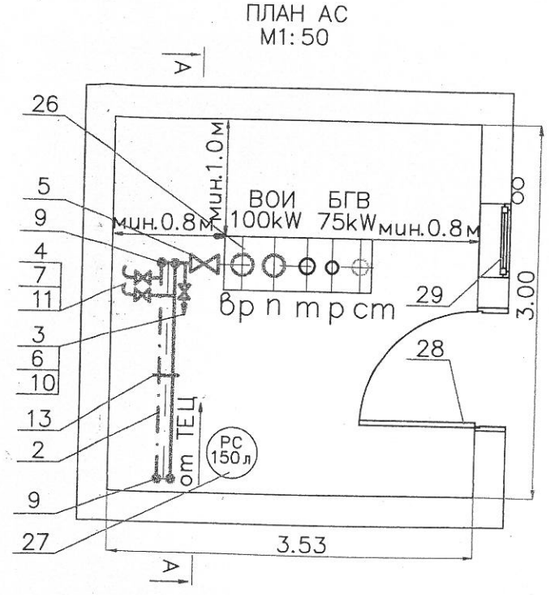

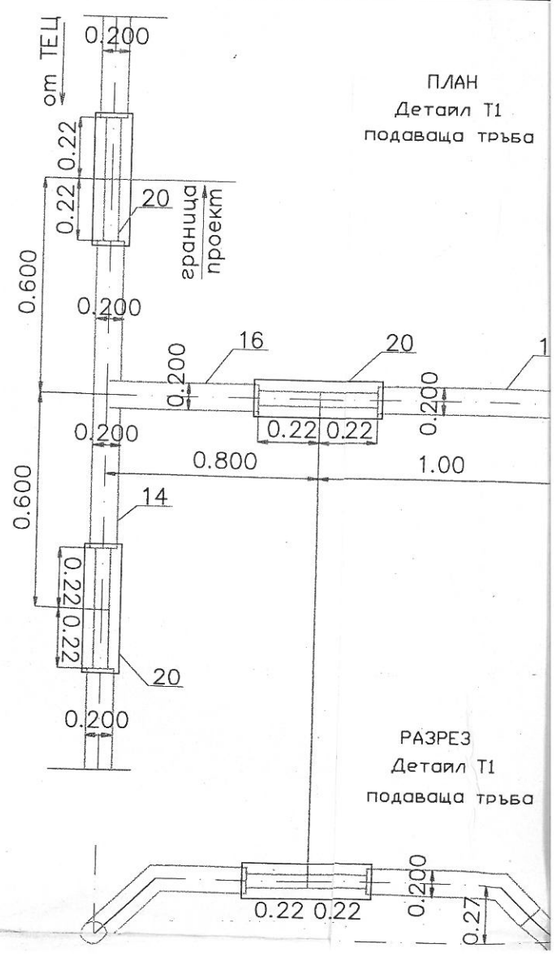

Т4– влизане в сутерен сграда M1:25

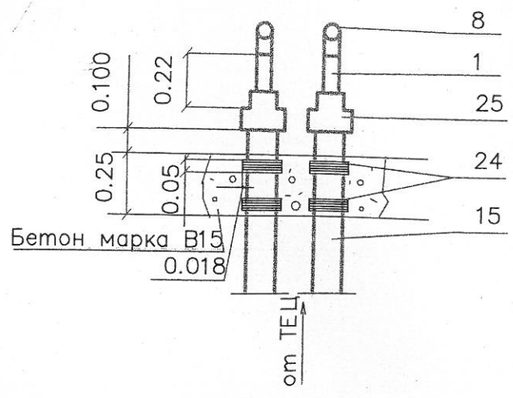

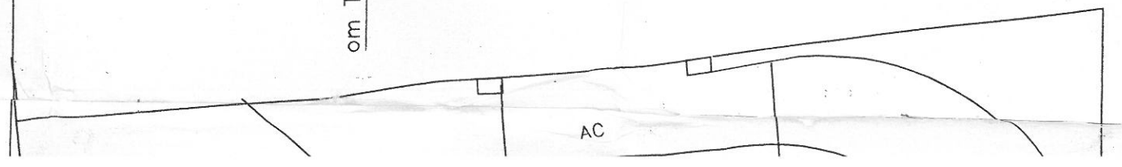
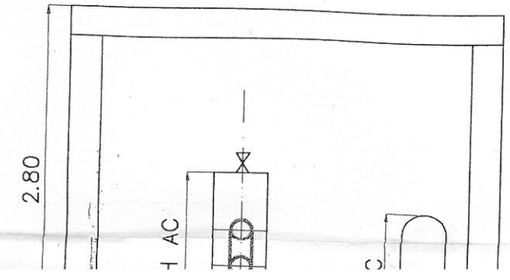
РАЗРЕЗ
А–А